




คู่มือสำหรับผู้ใช้

ตัวเครื่องภายใน

ASK09D2VE

ASK13D2VE

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

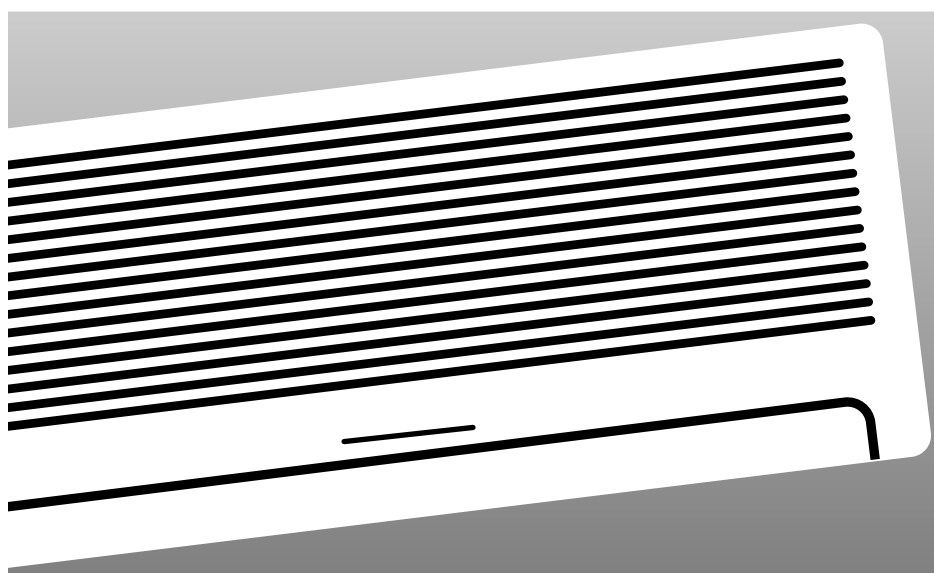

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้เมื่อท่านใช้เครื่องปรับอากาศ

- 1 ตรวจสอบตัวเครื่องภายในให้ถ่ายเทอากาศอยู่ตลอดเวลา ; อย่าวางเสื้อผ้าหรือวัสดุอื่น ขบนเครื่อง
- 2 ไม่ให้ของเหลวทุกชนิดหกครดตัวเครื่องภายใน หากเกิดขึ้นให้ปิดสวิทช์และติดต่อช่างผู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของท่าน
- 3 ไม่นำสิ่งของต่าง ๆ ไว้ในช่องระหว่างใบพัดเพราะอาจทำให้ใบพัดข้างในเครื่องเสียและท่านอาจได้รับบาดเจ็บ กรุณาอย่าให้เด็กเข้าใกล้ตัวเครื่องภายใน
- 4 ไม่วางสิ่งของต่าง ๆ หนาตัวเครื่องภายนอก
- 5 หากไม่ใช้รีโมทเป็นเวลานานต้องถอดแบตเตอรี่ออก
- 6 ผู้ใช้ไม่ควรแก้ไขเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง ควรติดต่อศูนย์บริการโดยตรงหรือช่างผู้ติดตั้ง
- 7 หากอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหายต้องเปลี่ยน ควรติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย
- 8 เครื่องนี้ควรติดตั้งตามระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
- 9 เมื่อทั้งตัวเครื่องจำเป็นต้องดึงขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วกำจัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
- 10 ห้ามเด็กหรือคนที่มึนงงหรือไม่แข็งแรงใช้เครื่องปรับอากาศ โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล; ควรจะควบคุมเด็กไม่ให้เล่นกับเครื่องปรับอากาศ

ข้อควรระวัง

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเครื่องติดตั้งไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัยในระหว่างการใช้หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้องให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อุบัติเหตุเกิดได้ ในกรณีที่ท่านติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่เหมาะสมถูกต้อง

สารบัญ

◆ การเตรียมเครื่องปรับอากาศ

■ ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย	2
■ ตัวเครื่องภายในและภายนอก	4
■ รีโมท, ปุ่มต่าง ๆ และหน้าปัดแสดงการทำงาน	6
■ การเริ่มใช้งาน	7
■ การใส่แบตเตอรี่รีโมท	8

◆ การเดินเครื่องปรับอากาศ

■ การเลือกรูปแบบการเดินเครื่องอัตโนมัติ	9
■ การทำให้ห้องเย็น	10
■ การเปลี่ยนอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว	11
■ การขจัดความชื้นที่เกินควร	12
■ การปรับอากาศในห้อง	13
■ การปรับทิศทางการไหลของอากาศตามแนวตั้ง	14
■ การปรับทิศทางการไหลของอากาศตามแนวนอน	15

◆ การตั้งโปรแกรมเครื่องปรับอากาศ

■ การเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ	16
■ การปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ	17
■ การตั้งเวลาหลับ	18

◆ คำแนะนำสำหรับการใช้งาน


■ การเดินเครื่องโดยไม่ใช้รีโมท	19
■ คำแนะนำการเดินเครื่อง	19
■ การตั้งอุณหภูมิและความชื้น	20
■ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	20
■ การแก้ไขปัญหาทั่วไป	21
■ การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ(ทางเลือก)	22

◆ รายละเอียดทางด้านเทคนิค


ตัวเครื่องภายในและภายนอก

* แบบและขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามรุ่น


ตัวเครื่องภายใน

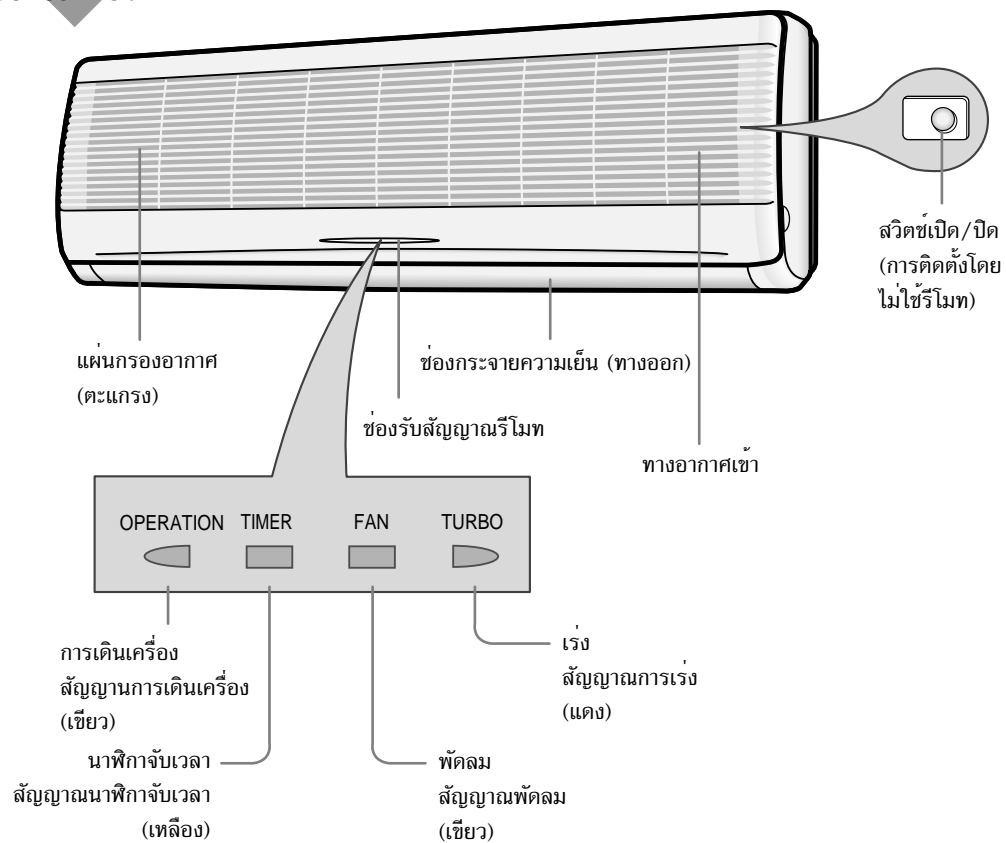

ตัวเครื่องภายนอก

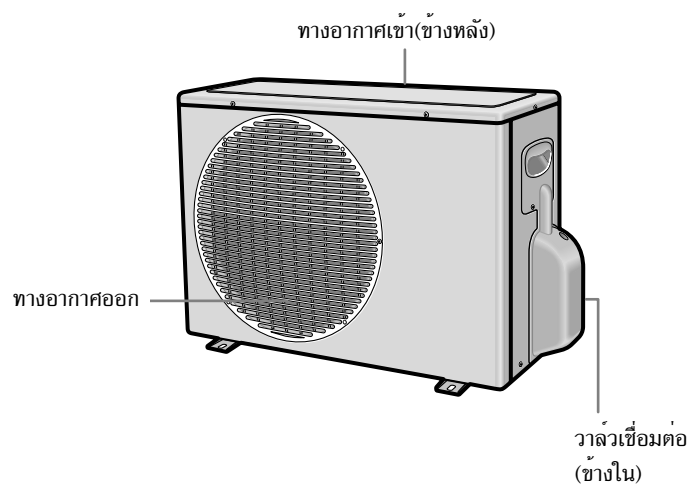

รีโมท.ปุ่มต่างๆและหน้าปัดแสดงการทำงาน

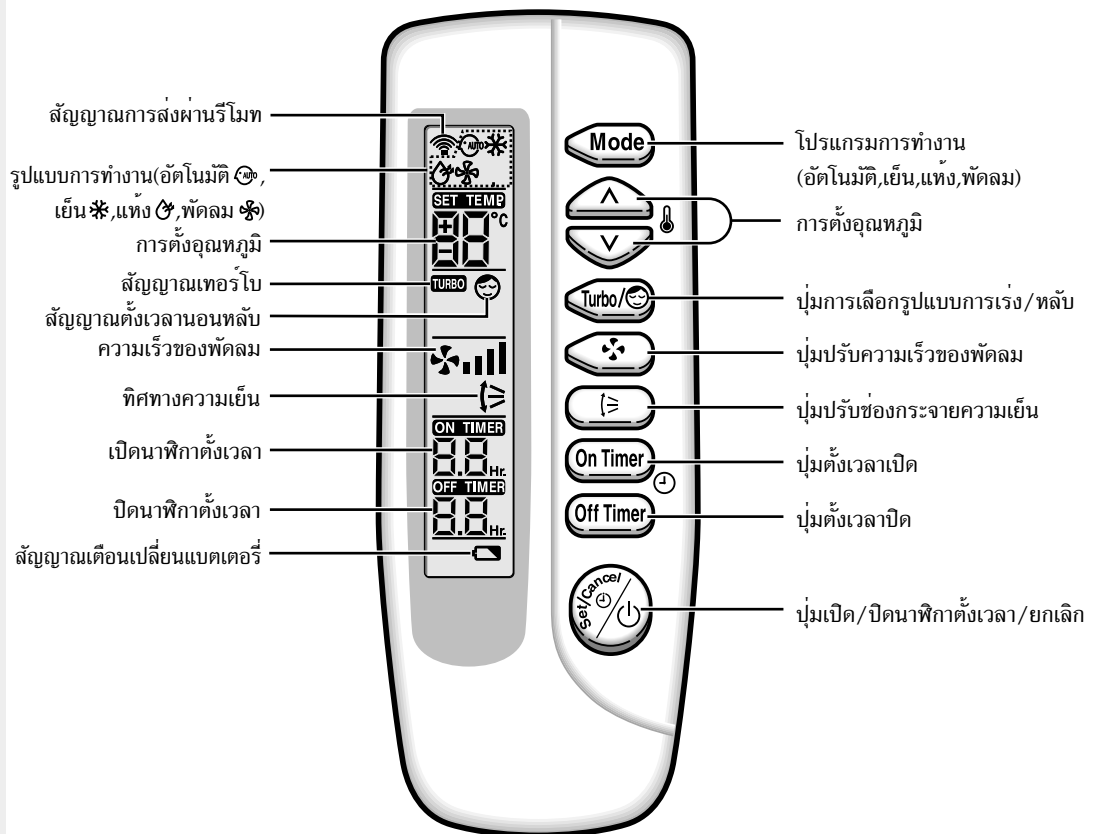

เริ่มต้นการใช้งาน

หากท่านซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังนี้ จะได้รับการติดตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ

คู่มือการใช้งานนี้บรรจุไว้ด้วยข้อมูลที่สำคัญมากมายเมื่อท่านใช้เครื่องปรับอากาศกรุณาใช้เวลาศึกษาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ

คู่มือนี้จัดทำตาม

◆ คุณสมบัติที่แสดงไว้ที่หน้า 4 และ 6 :

- ตัวเครื่องภายในและภายนอก
- รีโมท(ปุ่มต่างๆและหน้าปัดแสดงการทำงาน)



ข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านรู้จักปุ่มต่างๆและเข้าใจสัญลักษณ์ที่หน้าปัดแสดงการทำงาน

◆ ในส่วนสำคัญของเอกสารนี้ท่านจะพบขั้นตอนที่ละเอียดของแต่ละหน้าที่ต่างๆ

สัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการใช้งาน

 ภายใน	 ภายนอก	 รีโมท
--	---	--

การใส่แบตเตอรี่รีโมท

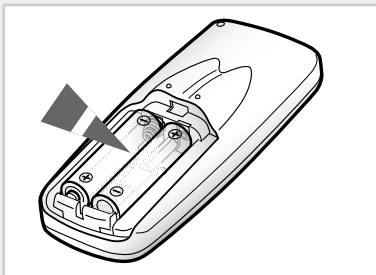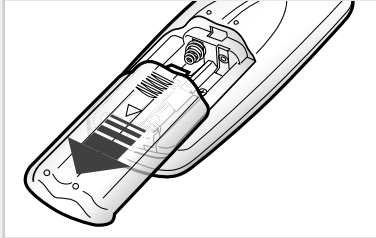

ต้องใส่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทเมื่อ :

- ◆ ท่านใช้เครื่องปรับอากาศ
- ◆ รีโมทไม่ทำงาน

หมายเหตุ

- ◆ ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA, LR03 1.5 โวลต์
- ◆ ไม่ใช้แบตเตอรี่เก่าหรือแบตเตอรี่ชนิดต่างกัน
- ◆ แบตเตอรี่อาจจะเปลี่ยนสภาพหลังจากใช้งาน 12 เดือนในกรณีที่ไม่วางนานเกินไป

1 กดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ส่วนหลังรีโมทด้วยนิ้วหัวแม่มือตามทิศทางลูกศรและถอดแบตเตอรี่ออก

2 ใส่แบตเตอรี่ 2 ก้อน ควรตรวจดูขั้วไฟฟ้าทั้งสอง

- ◆ ใส่แบตเตอรี่ขั้ว + ที่รีโมทขั้ว +
- ◆ ใส่แบตเตอรี่ขั้ว - ที่รีโมทขั้ว -

3 ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับจนสนิท

การเลือกรูปแบบการเดินเครื่องอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยวิธีอัตโนมัติด้วยรีโมท สำหรับรูปแบบอัตโนมัติอุณหภูมิมาตรฐานและความเร็วของใบพัดที่เหมาะสมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับอุณหภูมิมาตรฐานได้แต่ไม่ต้องปรับความเร็วของใบพัด

1 ถ้าจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

- ผล:
- ◆ สัญญาณการเดินเครื่องภายในทำงาน
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้ออกใช้ครั้งสุดท้าย
 - ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบี๊

สำคัญ

เครื่องปรับอากาศได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเริ่มทำงานอย่างกะทันหันหลังจาก

- ◆ เสียบปลั๊ก
 - ◆ หยุดใช้งาน
- เครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที




2 หากสัญญาณ ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมท ให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE) ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

- ผล:
- ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบี๊แต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มเดินเครื่องโดยรูปแบบอัตโนมัติ





หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเดินเครื่องได้ตลอดเวลา

3 เพื่อปรับอุณหภูมิมาตรฐาน(เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิมาตรฐานภายในห้องนั้น ๆ) กดปุ่มตั้งอุณหภูมิ(TEMPERATURE) หนึ่งหรือหลายครั้ง

ตั้งอุณหภูมิ	ตั้งอุณหภูมิ	-	ตั้งอุณหภูมิ	ตั้งอุณหภูมิ
-2 องศา	-1 องศา	อุณหภูมิมาตรฐาน	+1 องศา	+2 องศา
(เมื่อท่านรู้สึกร้อน)			(เมื่อท่านรู้สึกเย็น)	

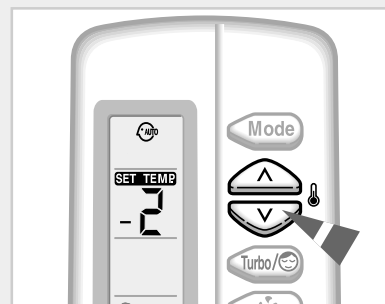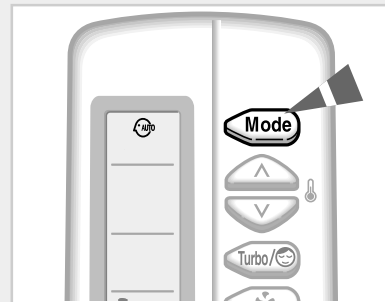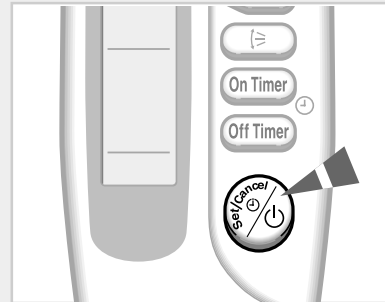

การทำให้ห้องเย็น

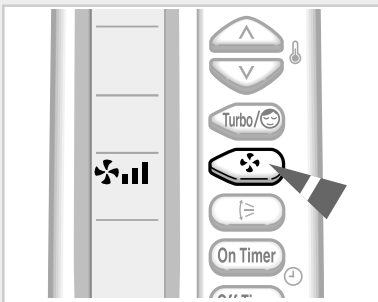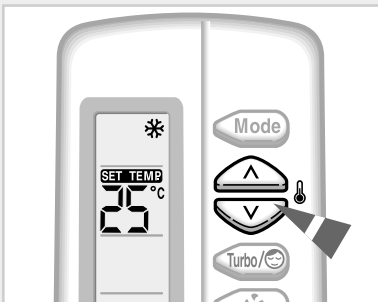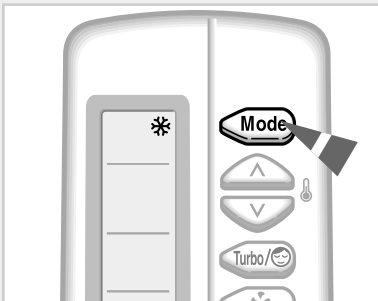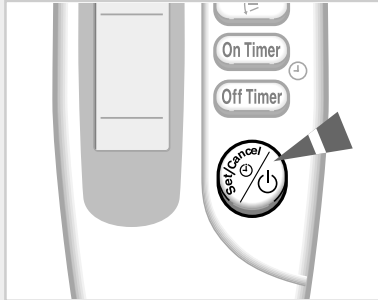

ต้องเลือกระบบทำความเย็นเมื่อท่านต้องการปรับ :

- ◆ ปรับอุณหภูมิให้เย็น
- ◆ ปรับความเร็วของใบพัด

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

- ผล:
- ◆ สัญญาณการเดินเครื่องภายในทำงาน
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
 - ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ

สำคัญ

เครื่องปรับอากาศได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มทำงานอย่างกะทันหันหลังจาก

- ◆ เสียปลั๊ก
 - ◆ หยุดใช้งาน
- เครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

2 หากสัญญาณ * ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ (MODE) ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

- ผล:
- ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบแต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบทำความเย็น

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา

3 สำหรับการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการจะแสดง

อุณหภูมิที่เป็นไปได้โดยรวมอยู่ระหว่าง 18 องศาถึง 30 องศา

- ผล:
- ◆ แต่ละครั้งกดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)
 - อุณหภูมิจะปรับทีละ 1 องศา
 - ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำความเย็นและจัดเตรียมให้อุณหภูมิของห้องนั้นสูงขึ้นหรือต่ำลงตามอุณหภูมิที่เลือก ; พัดลมจะหมุนเมื่อเครื่องทำงาน

4 เลือกความเร็วของพัดลมโดยกดที่ปุ่มพัดลม(FAN)หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าตรงตำแหน่งที่ต้องการ :

- ❖.lll ต่ำ (หมุน: ❖. → ❖.ll → ❖.lll)
- ❖.l ปานกลาง
- ❖.ll สูง
- ❖.lll อัดโนมติ

ผล: แต่ละครั้งที่กดปุ่มใบพัด(FAN)ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ

5 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ, ดูที่หน้า 14 และ15

การเปลี่ยนอุณหภูมิห้องอย่างรวดเร็ว

ปุ่มการเร่งมีคุณสมบัติให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว


ตัวอย่าง : ท่านเพิ่งกลับบ้านและห้องร้อนมาก ท่านต้องการให้เครื่องทำความเย็นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้

ในการเดินเครื่องเร่งความเร็วใช้เวลาสูงสุด 30 นาทีก่อนเครื่องจะกลับไปยังรูปแบบและอุณหภูมิที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ


1 หากจำเป็นต้องกดปุ่ม (เปิด/ปิด)


- ผล:
- ◆ สัญญาณการเดินเครื่องภายในทำงาน
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
 - ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ

2 กดปุ่ม


- ผล:
- ◆ อุณหภูมิและการตั้งพัดลมจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
 - ◆ ไฟแสดงการเร่งของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
 - ◆ เครื่องปรับอากาศทำให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้
 - ◆ หลังจาก 30 นาทีเครื่องปรับอากาศจะกลับไปรูปแบบเดิมโดยอัตโนมัติ แต่หากท่านกดปุ่ม  ในรูปแบบแห้ง(DRY) หรือ ระบาย(FAN) นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบอัตโนมัติ(AUTO)

3 หากท่านต้องการหยุดการทำงานของเครื่องเร่งก่อน 30 นาทีให้กดปุ่ม




หนึ่งหรือหลายครั้งจนกระทั่ง TURBO หรือ  หายไป

- ผล: เครื่องปรับอากาศจะกลับไปรูปแบบเดิมโดยอัตโนมัติ แต่หากท่านกดปุ่ม  ในรูปแบบแห้ง(DRY)หรือ ระบาย(FAN)นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบอัตโนมัติ(AUTO)

4 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ,ดูที่หน้า 14 และ 15

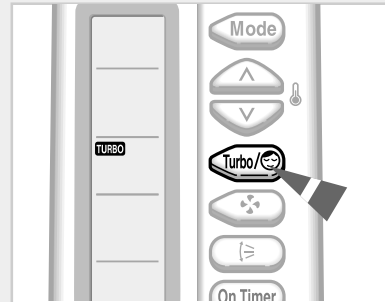

การขจัดความชื้นที่เกินควร

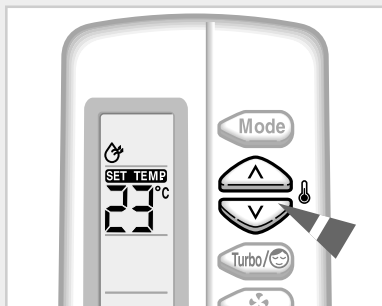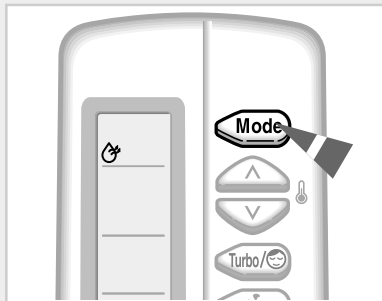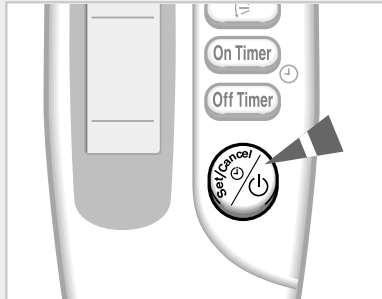

หากบรรยากาศในห้องมีความชื้นมาก ท่านสามารถขจัดความชื้นได้โดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้ต่ำมาก

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)

- ผล:
- ◆ สัญญาณการเดินเครื่องภายในทำงาน
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
 - ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบี๊

สำคัญ

เครื่องปรับอากาศได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มทำงาน

อย่างกะทันหันหลังจาก :

- ◆ เสียบปลั๊ก
- ◆ หยุดใช้งาน

เครื่องจะเริ่มทำงานหลัง 3 นาที

2 หากสัญญาณ ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ

(MODE) ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

- ผล:
- ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบี๊แต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบทำให้แห้ง

หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา

3 สำหรับการปรับอุณหภูมิให้กดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าอุณหภูมิที่ต้องการจะแสดง

อุณหภูมิที่เป็นไปได้โดยรวมอยู่ระหว่าง 18 องศา ถึง 30 องศา

- ผล:
- ◆ แต่ละครั้งกดปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)
 - อุณหภูมิจะปรับทีละ 1 องศา
 - ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบี๊
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มขจัดความชื้นที่มีมากเกินไป ; ปริมาณของอากาศจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ


4 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ, ดูที่หน้า 14 และ 15

การปรับอากาศในห้อง

หากบรรยากาศในห้องเย็นเกินไป ท่านสามารถปรับอากาศในห้องโดยใช้พัดลมพิเศษ

1 หากจำเป็นให้กดปุ่ม (เปิด/ปิด)


- ผล:
- ◆ สัญญาณการเดินเครื่องภายในทำงาน
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานตามรูปแบบที่ได้เลือกใช้ครั้งสุดท้าย
 - ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ

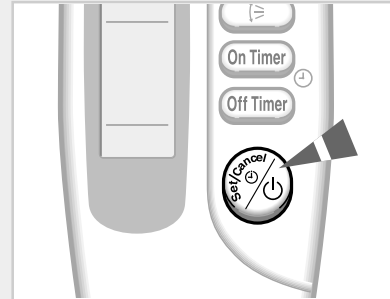

2 หากสัญญาณ ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)ที่รีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าสัญญาณจะปรากฏ

- ผล:
- ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบแต่ละครั้งให้กดเลือกรูปแบบ(MODE)
 - ◆ ไฟแสดงพัดลมของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบพัดลม
 - ◆ อุณหภูมิจะตั้งโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ ท่านสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลา

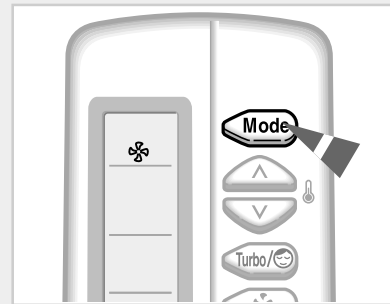

3 เลือกความเร็วของใบพัดโดยการกดปุ่มใบพัด(FAN) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าตรงตำแหน่งที่ต้องการ


- ◆ ต่ำ
- ◆ ปานกลาง
- ◆ สูง

ผล: แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มใบพัด(FAN) ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ

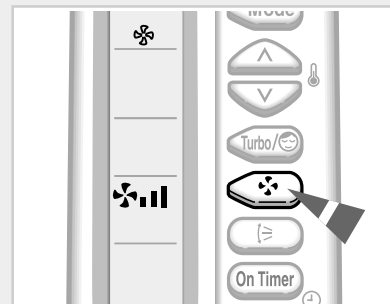

4 สำหรับการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ,ดูที่หน้า 14 และ 15

การปรับทิศทางลมของอากาศตามแนวตั้ง

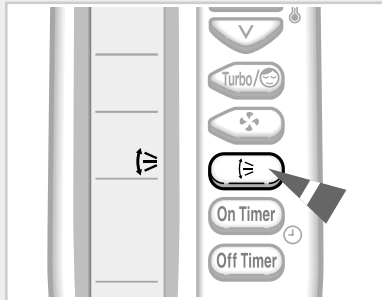

จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวเครื่องภายใน ท่านสามารถปรับตำแหน่งของทิศทางช่องกระจายความเย็นบนส่วนท้ายของเครื่องนั้น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ

- กดปุ่มช่องกระจายความเย็น(SWING)หนึ่งหรือหลายครั้งตามต้องการ

ผล: ช่องกระจายความเย็นจะปรับตามแนวตั้ง

คำแนะนำ	เมื่อ...	ปรับช่องกระจายความเย็นให้หันไปทาง...
	เย็น	ข้างบน

- หากท่านต้องการให้ช่องกระจายความเย็นเคลื่อนไหวหรือหยุดโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องปรับอากาศเดินเครื่องให้กดปุ่มช่องกระจายความเย็น(SWING)

ผล: ช่องกระจายความเย็นเคลื่อนที่และหยุดตามตำแหน่งในขั้นต้น



- สำหรับการหยุดการเคลื่อนไหวของช่องกระจายความเย็นให้กดปุ่มใบกระจายความเย็น(SWING) อีก

หมายเหตุ	หากท่านเปิดสวิตช์ดังนั้นช่องกระจายความเย็นจะ...	เครื่องปรับอากาศ...
	ปิด	ปิดอย่างสมบูรณ์
	เปิดอีกครั้ง	เลือกใหม่ตามตำแหน่งที่ต้องการ



การปรับทิศทางลมของอากาศตามแนวนอน

มีช่องกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศภายใน 2 แบบ คือ ใบกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศที่ปรับแนวตั้งได้และใบกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศที่ปรับแนวนอนได้

- 1 เปิดช่องกระจายความเย็นให้การไหลของอากาศตามปุ่มของตัวเครื่องภายในโดยกดปุ่มช่องกระจายความเย็น(SWING)
- 2 สำหรับการหยุดการเคลื่อนไหวของช่องกระจายความเย็นให้กดปุ่มช่องกระจายความเย็น(SWING)อีก
- 3 ปรับแต่ละแบบของพัดลมภายในตามตำแหน่งที่ต้องการโดยผลักหรือดึงไปด้านต่างๆ

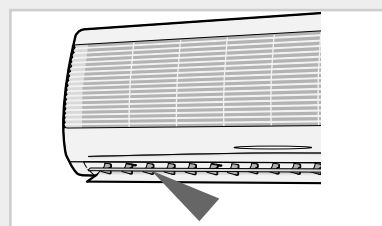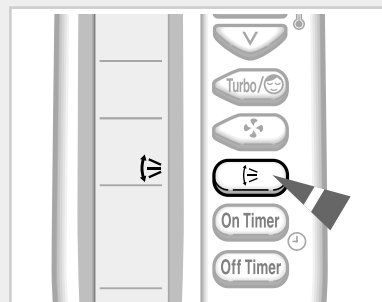


การเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

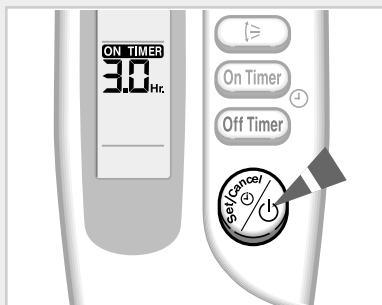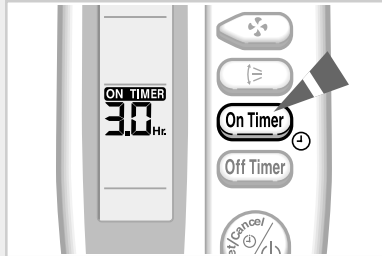

นาฬิกาตั้งเวลาสามารถเปิดสวิตช์ของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท่านได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง


- 1 เพื่อตั้งเวลาค่ำคืนเปิดนาฬิกาตั้งเวลาเปิด(ON TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการปรากฏบนหน้าปัดแสดงการทำงาน สามารถตั้งเวลาได้ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

ผล: ♦ ทุกครั้งกดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาเปิด(ON TIMER) :
- หากตั้งเวลาภายในเวลา 5 ชั่วโมง สามารถกำหนดได้ครั้งละ 30 นาที แต่หากตั้งเวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง สามารถกำหนดได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง

- 2 กดปุ่ม  (ตั้ง/ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการตั้ง

ผล: ♦ แสดงเวลาที่เหลืออยู่
♦ ตัวแสดงเวลาจะหยุดการกระพริบ
♦ รูปแบบการเดินเครื่องและอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะปรากฏหลัง 5 วินาที
♦ ไฟเหลืองแสดงปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
♦ เครื่องปรับอากาศจะเปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ได้นัดไว้ซึ่งปรากฏบนนาฬิกาตั้งเวลา


หมายเหตุ หลังจากตั้งเวลาเสร็จสิ้นแล้วท่านสามารถเช็คหรือเปลี่ยนการตั้งเวลาและหรืออุณหภูมิได้โดยกดปุ่มเลือกรูปแบบ(โหมด)หรือปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)

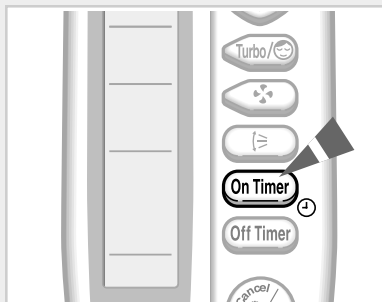

การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาเปิด

- 1 เพื่อยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาเปิดกดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาเปิด(ON TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาที่ตั้งไว้หายไป


- 2 กดปุ่ม  (ตั้ง/ยกเลิก)

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้กดปุ่ม  เปิด/ปิด(On/Off)



การปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

นาฬิกาตั้งเวลาสามารถปิดสวิทช์ของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ท่านได้กำหนดไว้ ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง


- 1 เพื่อตั้งเวลากดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาปิด(OFF TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้งจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการปรากฏบนหน้าปัดแสดงการทำงาน สามารถตั้งเวลาได้ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง
ผล: ♦ ทุกครั้งกดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาปิด(OFF TIMER) :
- หากตั้งเวลาภายในเวลา 5 ชั่วโมง สามารถกำหนดได้ครั้งละ 30 นาที แต่หากตั้งเวลาตั้งแต่ 6 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง สามารถกำหนดได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง

- 2 กดปุ่ม  (ตั้ง/ยกเลิก) เพื่อสิ้นสุดการตั้ง

- ผล: ♦ แสดงเวลาที่เหลืออยู่
♦ ตัวแสดงเวลาจะหยุดการกระพริบ
♦ รูปแบบการเดินเครื่องและอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะหายไปหลัง 5 วินาที
♦ ไฟเหลืองแสดงปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาของตัวเครื่องภายในจะสว่าง
♦ เครื่องปรับอากาศจะปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งไว้ซึ่งปรากฏบนนาฬิกาตั้งเวลา

- ตัวอย่าง** หากท่านต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศหลัง 2 ชั่วโมงและให้เดินเครื่อง 2 ชั่วโมง
1. กดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาเปิดจนกระทั่ง '2.0 Hr' ปรากฏ
 2. กดปุ่ม  (ตั้งยกเลิก)
 3. กดปุ่มตั้งเวลานาฬิกาปิดจนกระทั่ง '4.0 Hr'
 4. กดปุ่ม  (ตั้งยกเลิก)


หมายเหตุ หลังจากตั้งเวลาเสร็จสิ้นแล้วท่านสามารถเช็คหรือเปลี่ยนการตั้งเวลาและ/หรืออุณหภูมิได้โดยกดปุ่มเลือกรูปแบบ(โหมด) หรือปุ่มอุณหภูมิ(TEMPERATURE)

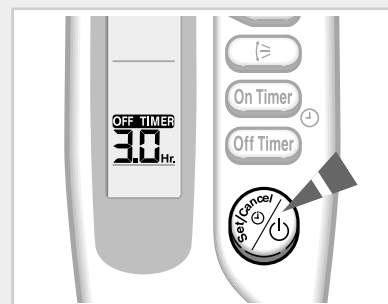


การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาปิด

- 1 เพื่อยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาปิดกดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาปิด(OFF TIMER) หนึ่งหรือหลายครั้ง จนกระทั่งเวลาที่ตั้งไว้หายไป

- 2 กดปุ่ม  (ตั้ง/ยกเลิก)


หมายเหตุ หากท่านต้องการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้กดปุ่ม  เปิด/ปิด(On/Off)

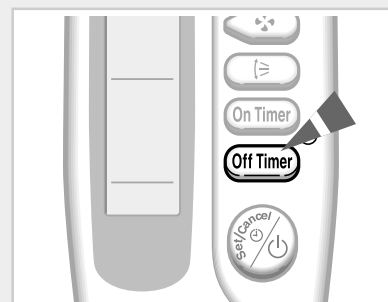

การตั้งเวลาหลับ

ท่านสามารถใช้นาฬิกาตั้งเวลาหลับได้เมื่อท่านต้องการให้เครื่องปรับอากาศปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ หากท่านต้องการปิดเครื่องในเวลาที่ต้องการให้ดูที่หน้า 17

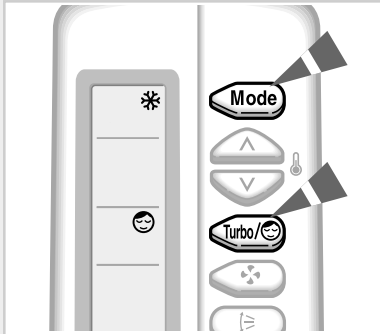


1 หากสัญญาณ * ไม่แสดงที่ส่วนบนของรีโมทให้กดปุ่มเลือกรูปแบบ(MODE)บนรีโมทหนึ่งหรือหลายครั้งจนกว่าจะปรากฏ

2 กดปุ่ม Turbo/☺ หนึ่งหรือหลายครั้ง จนกระทั่งปุ่ม ☺ ปรากฏบนรีโมท

- ผล:
- ◆ ตัวเครื่องส่วนภายในส่งเสียงบีบ
 - ◆ เครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุมตามภาพแสดงข้างล่าง

การทำความเย็น อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศาในทุกชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิเพิ่ม 2 องศา (หลัง 2 ชั่วโมง) อุณหภูมิจะคงที่ตลอด 4 ชั่วโมง

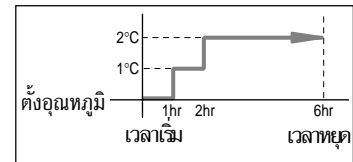


การยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลาหลับ

หากท่านไม่ต้องการจะใช้นาฬิกาตั้งเวลาหลับที่ท่านตั้งไว้ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

กดปุ่ม Turbo/☺

- ผล:
- ◆ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ
 - ◆ สัญญาณ ☺ ไม่แสดงอีก
 - ◆ เครื่องปรับอากาศเดินเครื่องปกติ

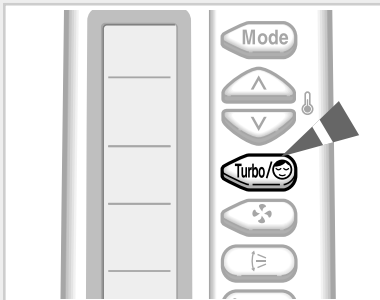

การเดินเครื่องโดยไม่ใช้รีโมท

เครื่องปรับอากาศสามารถเดินเครื่องโดยตรงจากตัวเครื่องภายในกรณีไม่ใช้รีโมทหรือรีโมทขั้วข้อ

1 เปิดตะแกรงส่วนหน้าโดยดึงแถบที่ด้านบนขวาและข้างซ้ายของตัวเครื่องภายใน

2 สำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศให้กด ON/OFF เปิดเครื่องที่ด้านขวาของตัวเครื่องภายใน



ผล: ♦ สัญญาณ OPERATION บนเครื่องส่วนภายในเริ่มทำงาน

♦ ตัวเครื่องภายในส่งเสียงบีบ

♦ เครื่องปรับอากาศเริ่มทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับอุณหภูมิห้อง

อุณหภูมิห้อง รูปแบบการเดินเครื่อง การตั้งอุณหภูมิ

21 องศาขึ้นไป เย็น(Cool) 24 องศาโดยประมาณ

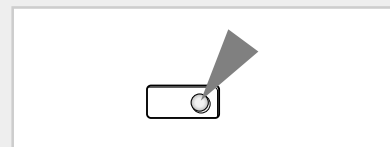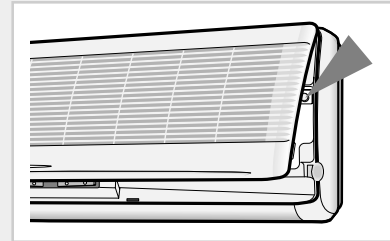

3 สำหรับการเปิดเครื่องปรับอากาศให้กดON/OFFอีก

หมายเหตุ แม้ว่าเครื่องปรับอากาศเปิดแล้วโดยการกด ON/OFF การเดินเครื่อง ยังคงสามารถควบคุมโดยรีโมทได้ด้วย

คำแนะนำการเดินเครื่อง

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เมื่อท่านใช้เครื่องปรับอากาศ

หัวเรื่อง	คำแนะนำ
เครื่องไม่ทำงาน	หากเครื่องไม่ทำงานเมื่อเริ่มการเดินเครื่องแล้ว ให้ปิดเครื่องและกดเปิดอีกครั้งเพื่อเริ่มเดินเครื่องใหม่ เครื่องจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ

การตั้งอุณหภูมิและความชื้น

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงการใช้เครื่องปรับอากาศตั้งอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละสภาพ

หากเครื่องปรับอากาศใช้...	แล้ว...
อุณหภูมิสูง	ระบบการป้องกันพิเศษอัตโนมัติอาจเป็นสาเหตุและเครื่องหยุดทำงาน
อุณหภูมิต่ำ	การรั่วไหลของน้ำหรือการทำงานผิดปกติอาจเกิดขึ้นหากความร้อนถูกเปลี่ยนเป็นความเย็น
ระดับความชื้นสูง	น้ำอาจแข็งตัวหรือไหลจากส่วนหน้าของตัวเครื่องภายในหากใช้เครื่องเป็นเวลานาน

รูปแบบ	อุณหภูมิภายนอก	อุณหภูมิภายใน	ความชื้นภายใน
ความเย็น	ประมาณ 21-43 องศา	ประมาณ 18-32 องศา	ต่ำกว่า 80%
ความแห้ง	ประมาณ 18-43 องศา	ประมาณ 18-32 องศา	

* หากการเดินเครื่องทำความเย็นถูกใช้มากกว่า 33 องศา (อุณหภูมิภายใน) แล้วจะเกินสมรรถนะของเครื่อง


การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

หากเป็นไปได้ควรทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อขจัดฝุ่นที่สะสมบนแผ่นกรองอากาศ

สำคัญ ก่อนทำความสะอาดเครื่องต้องมั่นใจว่าปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว

- 1 เปิดส่วนหน้าตะแกรงโดยดึงแถบด้านล่างและด้านซ้ายของเครื่อง
- 2 ยกส่วนท้ายของแผ่นกรองอากาศออกและดึงลงเพื่อถอดออก
- 3 ขจัดฝุ่นทั้งหมดบนแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรง
- 4 ทำความสะอาดด้านหน้าลูกฟักด้วยผ้าชื้นหรือสารซักฟอกอ่อน ๆ (ไม่ใช่เบนซิน, ตัวทำละลายหรือสารเคมีอื่น ๆ)
- 5 ประกอบแผ่นกรองอากาศและส่วนหน้าตะแกรงให้ถูกต้อง

หมายเหตุ ♦ หากท่านไม่ใช่เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานานให้ตั้งพักลมไว้ 3-4 ชั่วโมงเพื่อทำให้ด้านในของเครื่องแห้งอย่างทั่วถึง

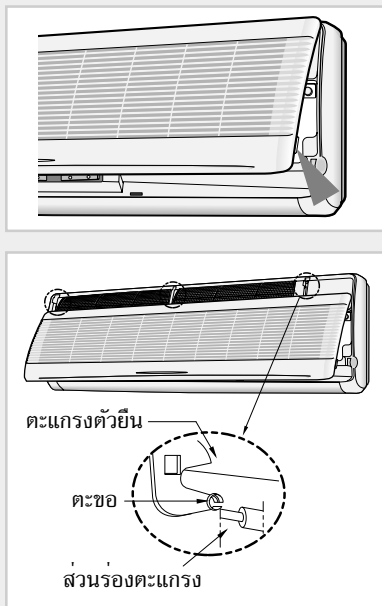


การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ก่อนที่จะติดต่อแผนกให้บริการหลังการขายให้ตรวจสอบการทำงานของเครื่องก่อน ซึ่งอาจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ปัญหา	คำอธิบาย/การแก้ปัญหา
เครื่องปรับอากาศไม่เดินเครื่องทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่าสวิตช์เปิดอยู่หรือไม่ ◆ ตรวจสอบว่าสัญญาณ OPERATION บนตัวเครื่องภายในว่าเปิดอยู่หรือไม่ ; หากจำเป็นให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) ที่รีโมท ◆ ตรวจสอบสัญญาณ TIMER บนตัวเครื่องภายในว่าเปิดอยู่หรือไม่ หากเปิด: <ul style="list-style-type: none"> - รอจนกว่าสวิตช์เปิดจะบรรลุผลและเครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ - ยกเลิกนาฬิกาตั้งเวลา (ดูที่หน้า 16 และ 17 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
เครื่องปรับอากาศไม่เดินเครื่องด้วยรีโมท	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่ามีอุปสรรคระหว่างรีโมทกับตัวเครื่องภายในหรือไม่ ◆ ตรวจสอบแบตเตอรี่รีโมท ◆ ตรวจสอบว่าท่านอยู่ใกล้ตัวเครื่องภายในพอดีหรือไม่ (7 เมตร/หลาหรือต่ำกว่า)
ไม่มีเสียงบีบเมื่อกด  (เปิด/ปิด) ที่รีโมท	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่าท่านได้เล็งรีโมทไปที่ช่องรับรังสีอินฟราเรดที่ส่วนกลางของตัวเครื่องภายในหรือไม่ ◆ หากจำเป็นให้เปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่าได้เลือกรูปแบบการเดินเครื่อง อัตโนมัติ(AUTO COOL)หรือไม่ ◆ อุณหภูมิห้องอาจต่ำเกินไป ◆ ฝุ่นอาจปิดกั้นแผ่นกรองอยู่ ให้ดูวิธีทำความสะอาดเครื่องที่หน้า 20 ◆ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางหน้าเครื่องภายในหรือไม่
ความเร็วของใบพัดไม่เปลี่ยนเมื่อกดปุ่มใบพัด (FAN)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่ารูปแบบการเดินเครื่องได้ตั้งที่เย็น(COOL) หรือเย็น (FAN) ในรูปแบบอัตโนมัติ(AUTO) ความเร็วของใบพัดเปลี่ยนโดยอัตโนมัติและในรูปแบบแห้ง(DRY)จะตั้งที่อัตโนมัติ (AUTO)
ทิศทางการไหลของอากาศไม่เปลี่ยนใบกระจายความเย็น(SWING)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศเปิดอยู่หรือไม่ ; เมื่อกดปุ่ม หากจำเป็นให้กด  (เปิด/ปิด) ที่รีโมท
นาฬิกาตั้งเวลาไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ตรวจสอบว่านาฬิกาตั้งเวลาที่มีโปรแกรมที่ถูกตั้งแล้วหรือไม่โดยดูที่หน้า 16 และ 17
มีกลิ่นกระจายทั่วห้องขณะใช้เครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ทำให้อากาศถ่ายเท

การติดตั้งแผ่นกรอง (ทางเลือก)

เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งพร้อมกับแผ่นกรองกลิ่นและแผ่นกรองความบริสุทธิ์ เพื่อขจัดอนุภาคฝุ่นเล็กๆหรือกลิ่น การใช้งานแผ่นกรองนี้ใช้ได้ประมาณ 3 เดือนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้เครื่อง

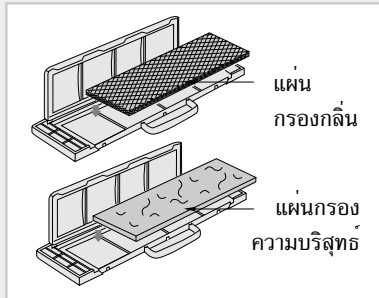

- 1 ถอดที่หุ้มที่ทำด้วยไวน์ลจากแผ่นกรอง
หมายเหตุ ห้ามถอดที่หุ้มออกจากเครื่องกรองกลิ่นจนเมื่อต้องการใช้แผ่นกรอง มิฉะนั้นอาจทำให้ชำรุดได้
- 2 ใส่แผ่นกรองในที่เก็บและกดใส่ในแถบทั้งสามจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
- 3 เปิดตะแกรงส่วนหน้าโดยการดึงแถบบนด้านขวาและด้านซ้ายของตัวเครื่องภายใน
- 4 ถอดแผ่นกรองที่มีอยู่และเปลี่ยนใหม่

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

ชื่อรุ่นตัวเครื่องภายใน	ระบบไฟฟ้า
ASK09D2VE	220-240V~, 50Hz
ASK13D2VE	

ผลิตภัณท์จาก

